

---

# 新日軽 エクジススクリーンゲートEシリーズ 電動タイプ

---

## 「お施主様用手引き」

《エクジススクリーンゲートEシリーズ 電動タイプ》をお買い上げいただきまして  
ありがとうございました。


いつまでもご使用いただくため、この「お施主様用手引き」をよくお読みください。また、  
この「お施主様用手引き」は大切に保管してください。

新日軽株式会社

## 2 停電時の操作方法

1. 停電時に閉鎖している扉を開放するには、上枠の敷地内側にある電気錠の解錠レバーを使用します。
2. 『自動』側になっている解錠レバーを、『手動解錠』側へ回します。そうすると扉を手動で開放出来るようになります。

手動解錠

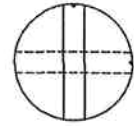

自動

**!** 停電時に『手動解錠』側へ回した解錠レバーは、停電復帰後必ず『自動』側に戻してください。『手動解錠』側になっていますと自動施錠されません。

## 3 扉が動かなくなったとき

扉が動かなくなったときは、下記のような点が考えられますので確認してください。確認されても動かないときは、施工店へご連絡ください。

状 況	確 認 事 項	原 因	対 処
敷地内スイッチで開・停・閉を押しても動作しない。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敷地内スイッチ・リモコンを操作しても扉が動かない。</li> <li>1. 制御器の赤いLEDが点滅しているか。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漏電ブレーカーが落ちている。</li> <li>2. 上枠用ハーネスのコネクターとスイッチ用ハーネスのコネクターが抜けている。</li> <li>3. モーターの制御器のヒューズが切れている。</li> <li>1. ベルトが外れていないか・ゆるんでいないか。</li> <li>2. ベルトの歯が欠けている。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漏電ブレーカーをONにする。</li> <li>2. コネクターを奥までしっかり差し込みます。</li> <li>3. 新しいヒューズと交換します。 名称：ミゼットヒューズ サイズ：5.2×20 定格電圧：125V 定格電流：5A 定格遮断電流：300A 溶断特性：B</li> <li>1. ベルトを掛け直します。</li> <li>2. ベルトの調整。 再度電源を入れなおす。</li> </ol>
リモコンでOPEN・CLOSE・STOPを操作しても扉が動かない。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. スクリーンゲートに近づいてリモコンを操作しても扉が動かない。</li> <li>2. スクリーンゲートに近づいてリモコンを操作すると扉は動く。</li> <li>3. リモコンLEDがボタンを押した時に暗くなっているか消えている。</li> <li>4. 敷地内スイッチ・リモコンを操作しても扉が動かない。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. アンテナが接続されていない。</li> <li>2. スクリーンゲートまでの距離が遠すぎる。</li> <li>3. 電池が消耗している。リモコンの電源がOFFになっている。</li> <li>4. ヒューズが切れている。漏電ブレーカーが落ちている。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. アンテナを接続します。</li> <li>2. 電波が届く所まで近づきます。</li> <li>3. 新しい電池と交換します。リモコンの電源をONにします。</li> <li>4. 新しいヒューズと交換します。漏電ブレーカーをONにします。</li> </ol>
扉が閉じても電気錠が施錠しない。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみの位置を確認します。  電子錠が錠受けにロックしているか確認します。錠受けの調整は組立施工マニュアルのP22を参照してください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみが「手動解錠」になっている。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみを「自動」に戻します。</li> </ol>
停電時に扉が手で開けられない。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみの位置を確認します。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみが「自動」になっている。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解錠つまみを「手動解錠」に戻します。 停電が復旧したら必ず解錠つまみを「自動」に戻してください。</li> </ol>
扉が移動中に途中で止まってしまう。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下枠レール周辺を確認します。 レール端部金具の調整が出来ているか確認します。レール端部金具の調整は組立施工マニュアルのP21を参照してください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下枠レールに障害物がある。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下枠レールの障害物を取り除きます。</li> </ol>

※漏電ブレーカーが落ちていたり、ヒューズが切れていた場合は、なにかしらのトラブルが考えられますので、最寄りの営業所へご連絡ください。