

スチール電動の停電時操作方法

機種No.：電動K81

注 記 ●停電時の手動による開閉操作方は機種により異なります。
機種No.をご確認の上、以下の手順にて手動開閉を行ってください。


開閉方法

開ける時

1 錠を開けて



2 幅木の中央部をもって ゆっくりと持ち上げてください。

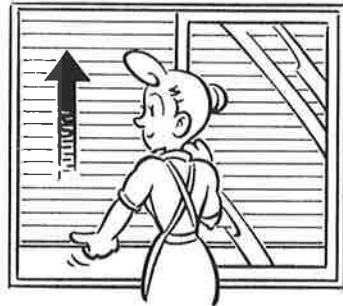

※急に開けるとシャッターが動かなくなる場合があります。その場合は、いったん下までゆっくり降ろして再度ゆっくりと上げてください。

閉める時

1 幅木の中央部をもって ゆっくりと降ろしてください。



2 錠をかける。

