


# スチール電動の停電時操作方法

機種No：電動K43

## 手動開閉方法

**1** 錠を開けて

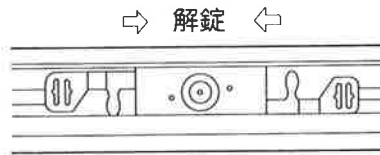

**2** 幅木の中央部をもって ゆっくりと持ち上げて ください。




※急に開けるとシャッターが動かなくなる場合があります。その場合は、いったん下までゆっくり降ろして再度ゆっくりと上げてください。

開ける時

**1** 幅木の中央部をもって ゆっくりと降ろしてください。



**2** 錠をかける。

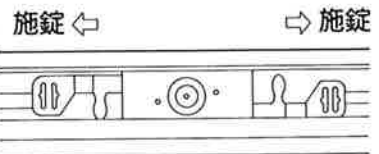

閉める時

ご使用方法