


お客様用

説明書番号 MET-1060 改-3

# 新日軽 ウイングエッジ

## 取扱説明書

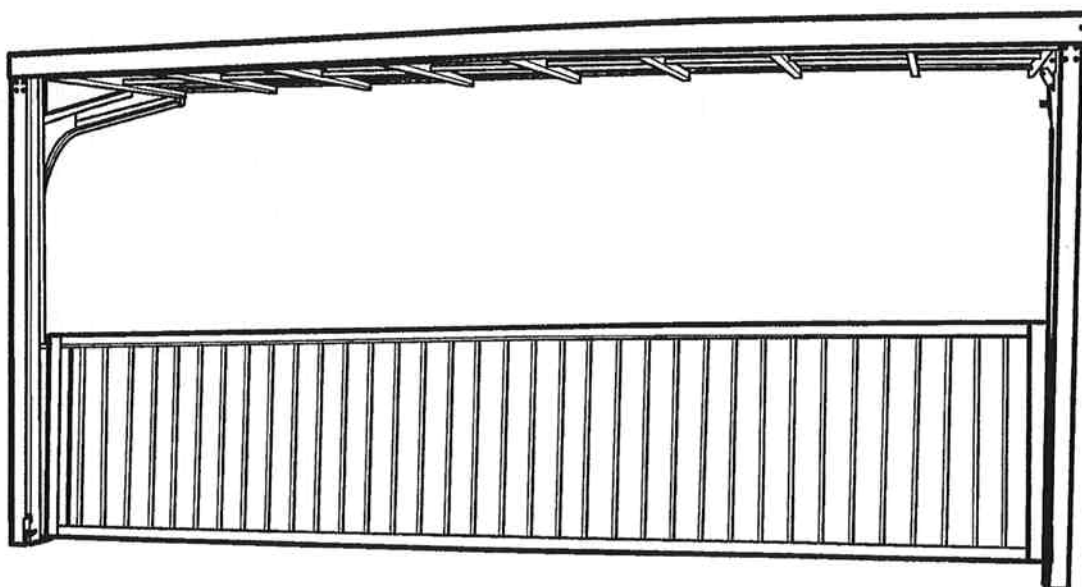

施工・工事店様・販売店様へ

この取扱説明書は施工完了後、裏表紙に必要事項を記入し  
手動操作用ハンドル・手動用リングをお施主様へお渡してください。


# 電動で動かせない場合

非常時(停電等)電動で動かせない時は以下の手順で操作できます。

## 【ウインチの使い方】

※ 停電等非常時のみ使用してください。


- ① ウインチシャフトカバーの蓋を開けます。
- ② 切替レバーを手動側へ下げます。
- ③ 手動用リングを取付けます。
- ④ 手動操作ハンドルを手動用リングに掛けます。

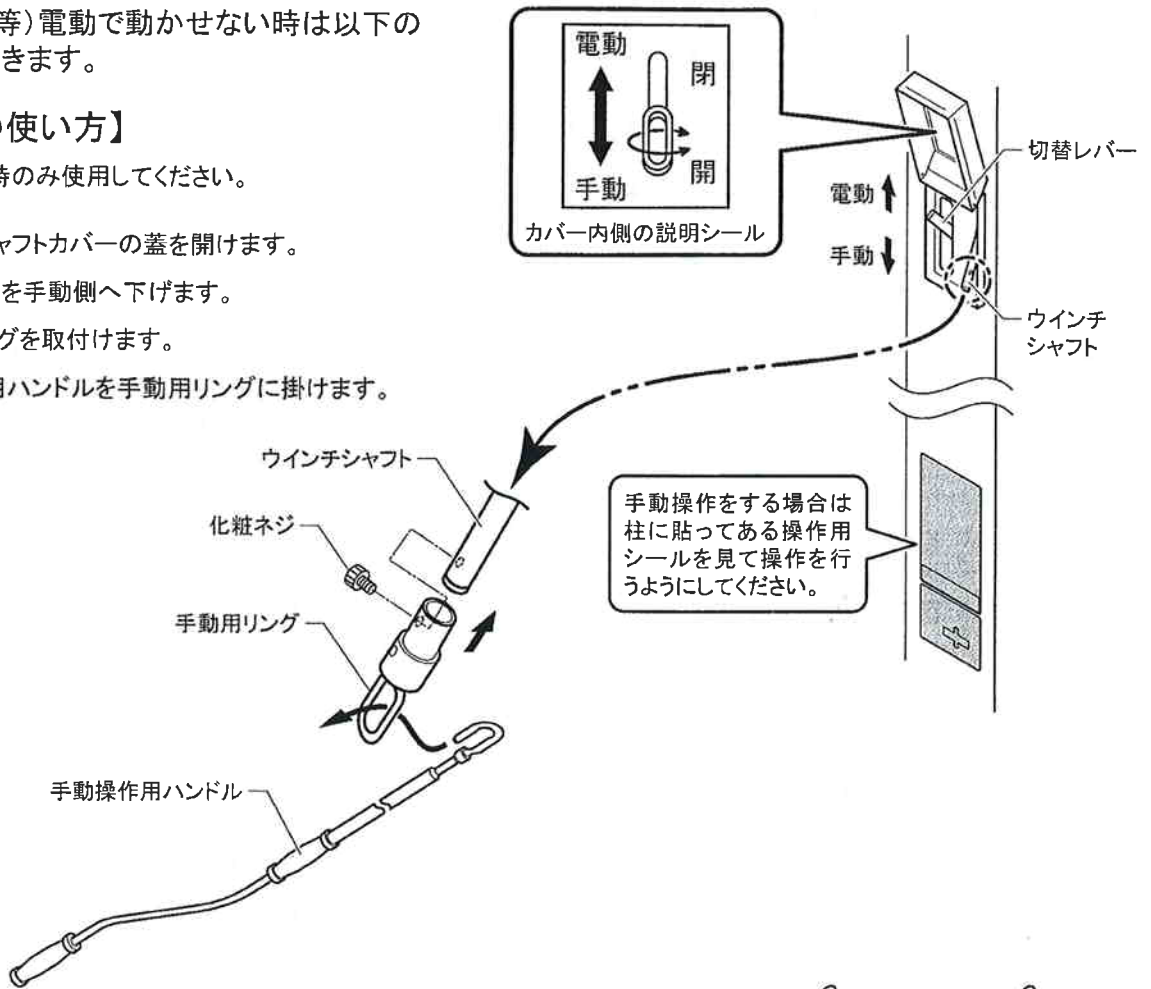

## 【扉を開ける場合】


- ① 手動操作ハンドルを“開”へ回転させて扉を上昇させます。下げる時は手動操作ハンドルを反対へ回します。

※ 上記の操作をしても扉を上下動できない場合は、完全に手動操作に切り替わっていない状態です。操作ハンドルを、半回転ほど戻したり回したりを繰り返すことで、完全に切り替わります。

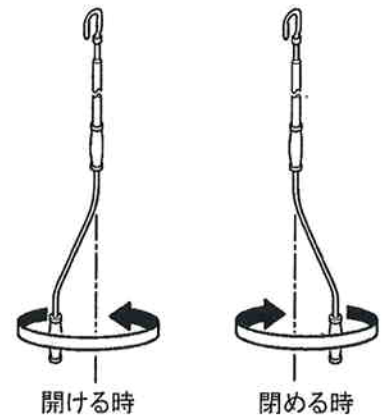

## 【手動から電動への切替】

- ① 回していた手動操作ハンドルを半回転程度戻し(逆に回す)止めます。
- ② 切替レバーを電動側へ上げてください。  
(この時レバーが動きにくい場合は、無理に動かさず手動操作ハンドルを半回転ほど正・逆転させてください。場合によっては2、3回行ってください。)  
(切替レバーは無理に押し上げないでください。)
- ③ 取付けた逆の手順で手動用リングを外し、ウインチシャフトの蓋を閉めてください。

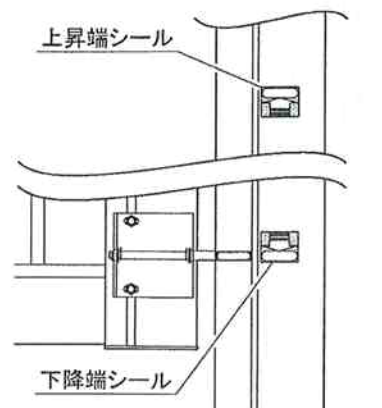

### ⚠ 注意

- ・ 扉が下降端にある場合はそれ以上、下げないでください。部品が破損します。
- ・ 扉が上昇端にある場合はそれ以上、上げないでください。部品が破損します。
- ・ 手動で操作する場合は、下降端・上昇端のラインシールの範囲内で行ってください。